

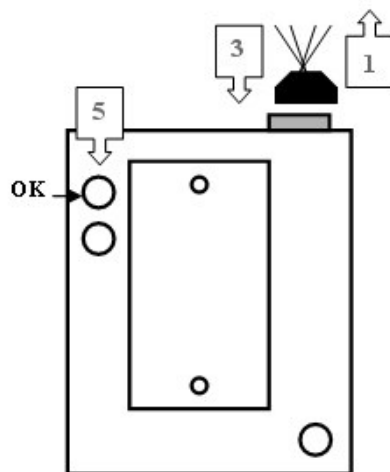


TELE AUTO STOP TS 8 Antivol et Anti car-jacking « GSM »

S.P.C

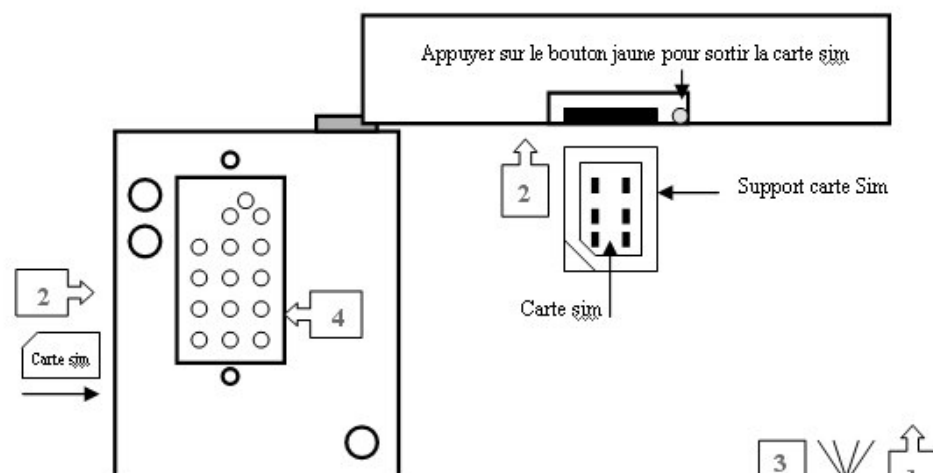

- 01 Entrée positive alarm .
- 03 (-) Négatif
- 04 (+15) Positif 12 V après contact
- 05 (+30) Positif Permanent 12 V
- 06 Indicateur de Direction
- 07 Commun Indicateur de Direction +/-
- 08 Indicateur de Direction
- 09 Coupure moteur
- 10 Coupure moteur

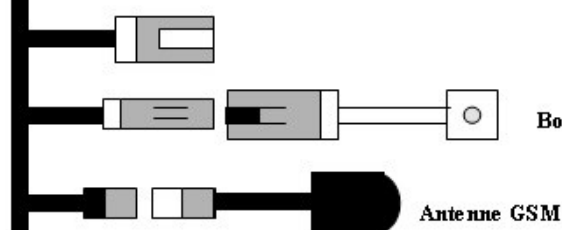

Programmation et initialisation.

1 Programmation du code pin.

- Après avoir effectué tout le raccordement, débranché le connecteur du système.
- Supprimé le code pin et initialisé la carte Sim sur le réseau à l'aide d'un autre GSM

2

- Mettre la carte Sim sur son support et l'insérer dans le TS 8.

3

Programmation du numéro de téléphone.

- Pour introduire le numéro d'appel auquel le système doit appeler en cas d'alarme, former le n° d'appel, +32 75 00 00 00 appuyer sur OK, l'appel est envoyé,

4

- puis appuyer sur OK pour interrompre l'appel

5

- ! La touche OK est inactive sur le GSM (voir sur le boîtier)

Programmations

Codes de programmations.

- 51 # Buzzer actif « ON » (*)
- 52 # Buzzer inactif « OFF »
- 71 # Code inactif « OFF » Position garage
- 72 # Code actif « ON » (*)
- 88 # Programmation nouveau code accès programme « code usine # 1 2 3 4 »
- ** # Sortie et fin de programmation

(*) Programmation standard

Utilisations

Codes d'utilisations.

- 11 # Coupure moteur
- 12 # Coupure moteur séquentiel
- 21 # Activation clignotants
- 22 # Désactivation clignotants
- 31 # Verrouillage portes.
- 32 # Déverrouillage portes
- 71 # Code inactif « OFF » Position garage
- 72 # Code actif « ON »
- 88 # Programmation nouveau code accès programme « code usine # 1 2 3 4 »
- 99 # Rétablissement des fonctions initiales
- ** # Sortie et fin de programmation

Procédure de programmation

Composé le numéro de GSM du TS 8 et cela à partir d'un poste fixe ou d'un GSM, le TS 8 décrochera automatiquement après 2 ou 3 sonneries.

Après la double tonalité vous devez :

- 1- Composer le code d'accès programme, appuyer sur la touche #, attendre un bip
 - 2- Puis introduire votre code accès à 4 chiffres (Code Usine 1 2 3 4)
 - 3- Si le code est correct, 3 bips seront émis
 - 4- Si le code n'est pas correct, vous entendrez un long bip d'un ton grave « Erreur ».
- Retour au point 1 et recommencer la procédure !
- 5- Si le code accès est correct vous vous trouvez dans le menu de programmation.
 - 6- Introduire le code - # de la fonction désirée.

! A chaque fois que vous appuyez sur un touche un bip de confirmation doit être émis.